

Guide utilisateur rapide



Lisez les avertissements et suivez les instructions complètes avant utilisation



AVERTISSEMENTS

Le terme « utilisateurs » désigne à la fois la personne qui est remorquée et le pilote du treuil.

Le treuil exerce une traction forte et rapide, ce qui peut être dangereux pour les utilisateurs ainsi que pour toute personne à proximité. Son utilisation se fait donc à vos propres risques. Les utilisateurs ne doivent pas mettre en danger les personnes environnantes ou l'environnement dans lequel ils utilisent le treuil et sont responsables de son utilisation sûre.

Le fabricant du treuil ne peut être tenu responsable de tout dommage matériel, blessure ou préjudice lié à l'utilisation du treuil.

Instructions d'utilisation


- **Attention, le treuil WindUP tire fort et vite. L'utilisateur est responsable de la sécurité de la zone de treuillage. N'oubliez pas que les autres utilisateurs de la zone ne peuvent pas anticiper la présence d'un câble de treuil et ses mouvements, et qu'ils ont la priorité.**
- **Lors d'une session de treuillage, la priorité est donnée aux autres utilisateurs de la zone (piétons, nageurs, bateaux, wingfoilers, kitesurfers, pêcheurs, etc.). Assurez-vous de ne pas les mettre en danger ni de les déranger.**
- **En cours d'utilisation, la corde balaye une grande surface sur l'eau et la terre. Cette surface doit être libre.**
- **Vous êtes responsable de l'ancrage, de sa tenue et de l'état de la boucle d'ancrage du treuil.**
- **Vous êtes responsable de la télécommande et de sa flottabilité.**

Instructions d'utilisation

- Le point d'ancrage doit être solide et vérifié.
- Vérifiez le bon état des boucles d'ancrage.
- Tout l'espace accessible au pilote ou balayé par la corde doit être dégagé et libre de circulation.
- Le treuil est préférablement utilisé avec une planche dont le volume est au moins égal au poids du pilote.
- Le treuil ne doit pas être immergé, même partiellement.
- Le treuil doit être allumé avant tout risque d'éclaboussures d'eau et éteint après chaque session.
- Le signal de batterie faible se manifeste par une réduction marquée de la force de traction et de la vitesse.

En cas de surchauffe (runs longs et rapides avec de petites planches et foils), le treuil réduira sa force de traction. Si la surchauffe persiste, il produira une vibration dans la corde ressentie par le pilote. Quelques minutes de pause suffiront pour qu'il reprenne son fonctionnement normal.


1. Chargez le treuil

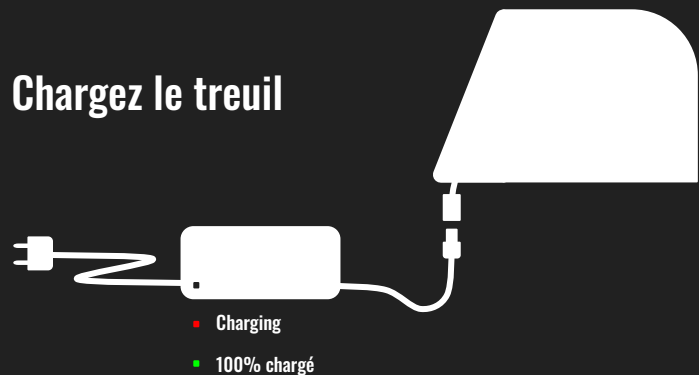


2. Allumez le treuil




3. Ancrez le treuil

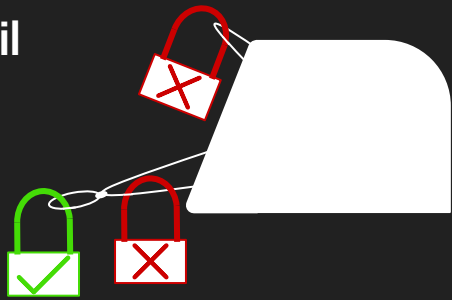


4. Déroulez la corde en douceur

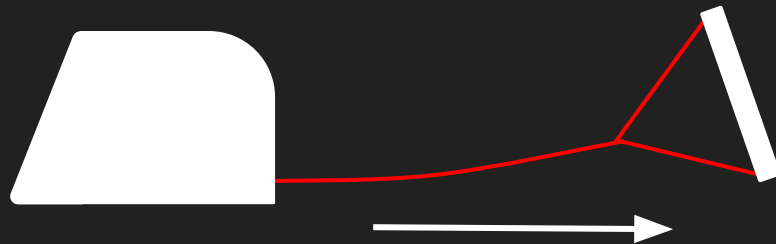

5. Allumez la télécommande

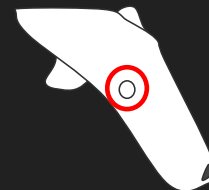

6. Démarrer le treuil progressivement

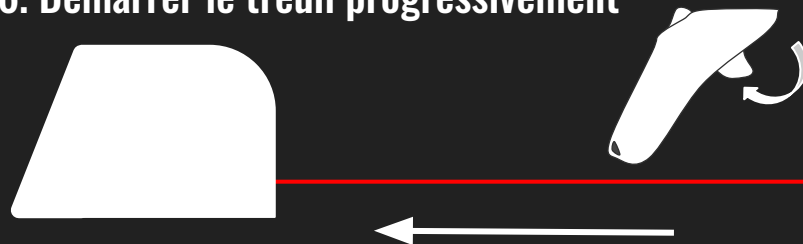

Conseils pour l'ancrage

- Dans le sol, l'herbe ou le sable compacté, un piquet planté à 30 cm avec un léger angle vers l'arrière fonctionne
- Sur un point d'ancrage existant, une corde permet de fixer la treuil à la longueur souhaitée
- Dans le sable non compacté, un sac de courses rempli de sable et placé dans un trou constitue un bon point d'ancrage grâce à ses poignées.
- Dans le sable, la treuil peut être protégée par une bâche.

Vérifiez le point d'ancrage avant la première utilisation, en anticipant que la traction sera probablement dans plusieurs directions lors de chaque essai et session

La distance entre l'ancrage et la treuil doit être aussi petite que possible et inférieure à 1 m

La treuil fonctionne mieux posée sur ses 4 pieds du côté gauche

Vous disposez de 150 m de corde, la treuil n'a pas besoin d'être très proche de la berge.

Conseils d'entretien

- Eteignez le treuil après chaque session
- Fermez le capot de la prise de charge avant chaque session
- Limitez les éclaboussures d'eau salée sur le treuil
- Aucun rinçage n'est nécessaire
- Rangez le treuil dans un endroit sec, à l'écart de la chaleur excessive
- En cas de stockage à long terme, évitez une charge complète
- Si la corde se rompt, faites deux nœuds en huit doubles sur les deux extrémités, en passant la boucle du second à travers celle du premier (voir les vidéos explicatives : <https://windup-winch.com/notice>)
- En cas d'immersion, sortez le treuil de l'eau au plus vite, éteignez-le et laissez le s'égoutter dans sa position verticale.
Après une submersion, attendez au moins 24h avant de mettre le treuil dans ou proche d'une voiture, un bâtiment ou quoi que ce soit de valeur.
- Même en cas de réparation, les nombreuses vis grises ne doivent pas être démontées

Contactez windup.winch.contact@gmail.com pour toute question


Des vidéos expliquant le fonctionnement et l'utilisation du treuil sont disponibles via ce lien :
<https://windup-winch.com/notice>

Le reste des instructions concerne uniquement l'option de télécommande

:


- **La télécommande permet une utilisation indépendante et continue. Portez une attention particulière à la sécurité de tous les utilisateurs de la zone de treuillage.**
- **La télécommande doit être équipée d'un flotteur pour une utilisation dans l'eau. Assurez-vous que la télécommande est bien fixée à son flotteur avant toute session.**
- **La télécommande doit être chargée avec le chargeur sans fil fourni.**
- **Pour une bonne connexion, la télécommande doit être placée aussi haut que possible au-dessus du niveau de l'eau, elle ne fonctionnera pas si elle est immergée.**
- **Au minimum à 30 cm au-dessus de l'eau pour une distance moyenne et à 60 cm pour une pleine distance.**
- **Pour améliorer la connexion, installez le treuil légèrement surélevé au-dessus de l'eau.**
- **Si la télécommande affiche « LCK », appuyez sur la gâchette supérieure ⑤ pendant 3 secondes pour la déverrouiller. Cette fonction de verrouillage peut être modifiée dans les paramètres avancés.**

La télécommande

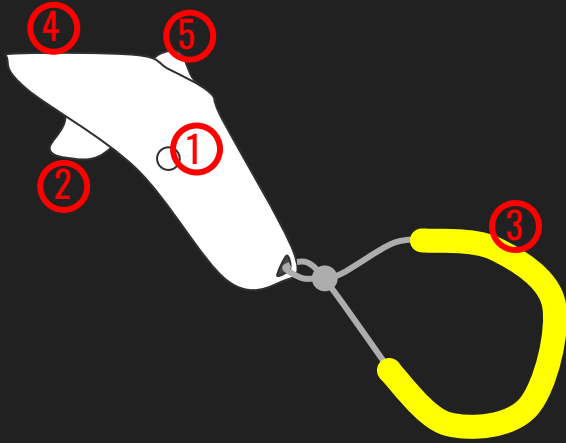

- ① Bouton marche/arrêt (appui long)
- ② Déclencheur
- ③ Flottabilité obligatoire
- ④ Écran
- ⑤ Bouton Menu

L'écran

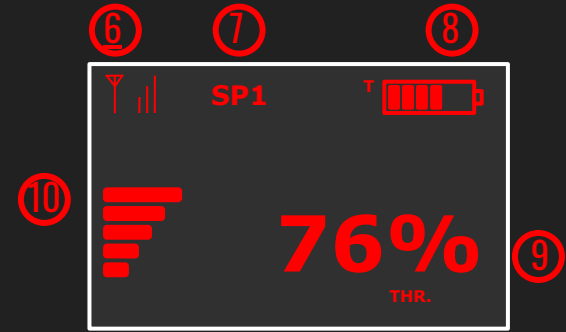

- ⑥ Intensité du signal de connexion du treuil
- ⑦ Préréglage de vitesse (double clic sur le bouton ① pour modifier)
- ⑧ Niveau de batterie de la télécommande
- ⑨ Niveau de commande du treuil
- ⑩ Niveau de batterie du treuil

Paramètres avancés

- Accéder au menu : Maintenir le bouton ⑤ enfoncé + clic court sur le bouton ①
- Naviguer dans le menu : Clic court sur le bouton ①
- Entrer dans un sous-menu : Clic long sur le bouton ①
- Retour : Bouton ⑤
- Changer la préréglage de vitesse : Double-clic sur le bouton ①

Sous-menus :

- “SP1” à “SP3” : Préréglages de trois vitesses, choisir le pourcentage maximum de contrôle souhaité pour chaque réglage :
 - Clic court sur le bouton ① pour modifier le numéro clignotant
 - Clic long sur le bouton ① pour passer au numéro suivant
- “PAIRING” (Appairage) : Nécessaire uniquement si la télécommande est changée ou si l'appairage est perdu.
- Entrer dans le sous-menu puis brancher le treuil, l'appairage se fera automatiquement.
- “CALIBRATION” (Calibration) : À effectuer uniquement si la gâchette n'atteint plus 0 % et 100 % au début et à la fin de la course.
- “THR. LOCK” (Verrouillage des gaz) : Pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des gaz.
- Tous les autres sous-menus sont utilisés uniquement pour la fabrication et le débogage.

Conseils d'entretien

Rincez la télécommande à l'eau douce après vos séances si elle a été utilisée en eau salée.

Contactez windup.winch.contact@gmail.com pour toute question

Des vidéos expliquant le fonctionnement et l'utilisation du treuil sont disponibles via ce lien :
<https://windup-winch.com/notice>